



Lemování T3 je vhodné pro vysoké (profilované) střešní krytiny, s celkovou výškou větší než 13 mm.

- 1** • u vysoce profilované krytiny seřízněte horní hrany krytiny pro lepší náběh manžety lemování

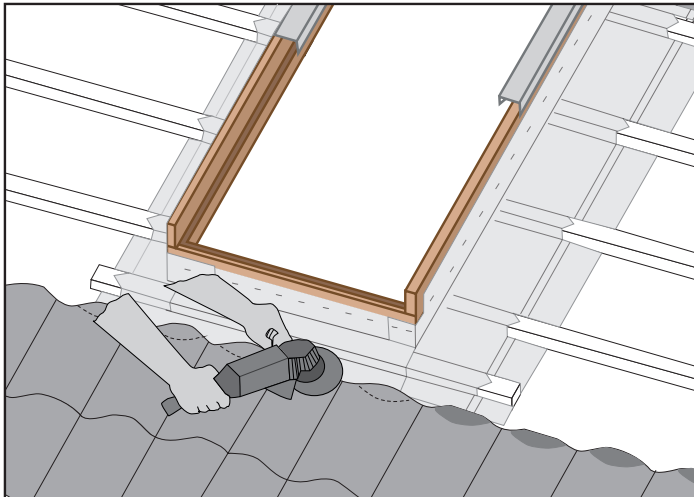

- 2** • spodní díl lemování nasadíte do drážky v bocích rámu okna a shora přišroubujete
• po stranách díl dotlačíte na střešní latě a k rámu okna připevníte hřebíčky
• plisovanou manžetu vytvarujete podle profilu střešní krytiny (konce ohnete směrem nahoru)

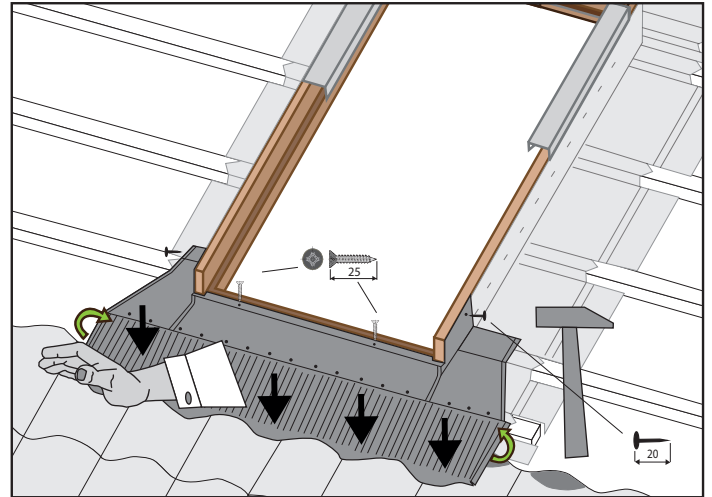


sestavy oken - KOMBI-lemování

- v případě osazení oken v sestavách začněte spodním dílem **LD** (levé krajní okno z pohledu zvenku)
- pokračujte spodními díly dalších oken v sestavě **SD** (okno sousedící s dalšími okny po obou stranách)
- dokončete osazením spodního dílu posledního okna **PD** (pravé krajní okno)


- 3** • boční díly lemování zarovnejte horním koncem s horní hranou rámu okna (POZOR - plechové díly nesmí přečínat přes rám okna)
• boční díly spodní plochou dotlačte na střešní latě
• cca 1 cm od horního okraje (v prostoru mezi horním okrajem a prolisem) díly připevněte k rámu okna hřebíčky
• díly připevněte ke střešním latím příchytkami a hřebíčky

sestavy oken - KOMBI-lemování


- v případě osazení oken v sestavách mají boční díly směřující do krytiny podélné žebrování, v prostoru mezi okny jsou tyto díly bez žebrování ve tvaru písmene **U**

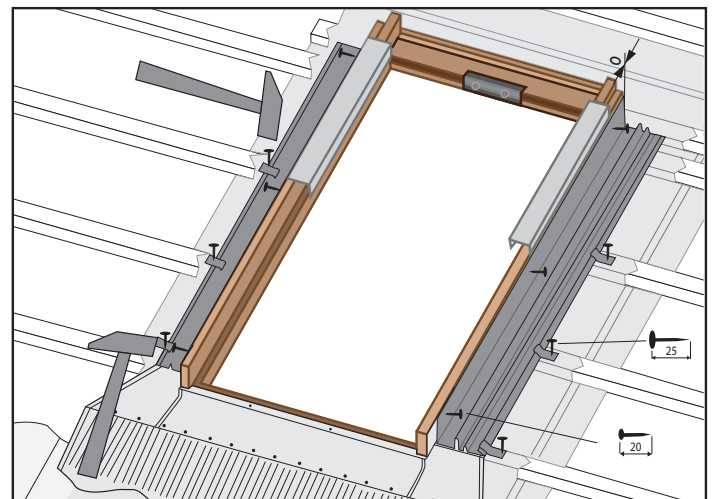


- 4** • na oba konce rámu okna nasadíte gumovou krytku a přišroubujete černým vrutem

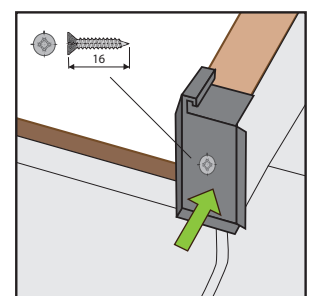

- 5**
- nasuňte na obě strany okna krycí lištu s těsněním
 - krycí lištu umístěte tak, aby otvor pro vrut v liště korespondoval s připraveným otvorem v rámu okna
 - gumovou krytku zahákněte na boční žebro krycí lišty
 - lišty připevněte vruty

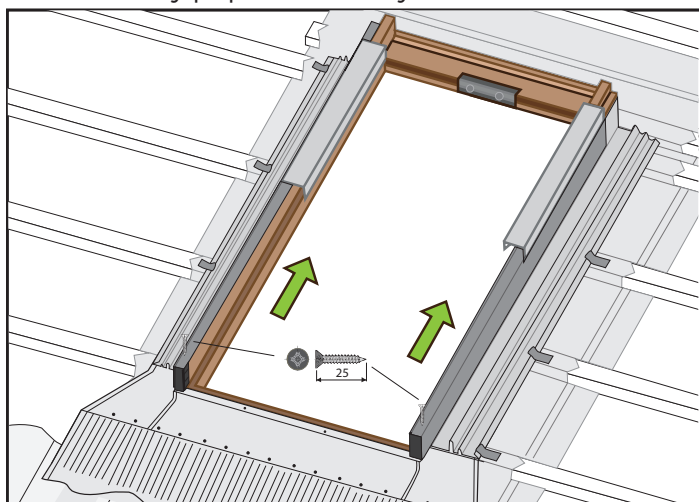


- 6**
- horní díl lemování nasadte na rám okna a shora přišroubujte
 - díl musí dosedat na rám okna, mezi rámem a plechovým dílem nesmí být mezera
 - po stranách díl připevněte ke střešním latím příchytkami a hřebíky




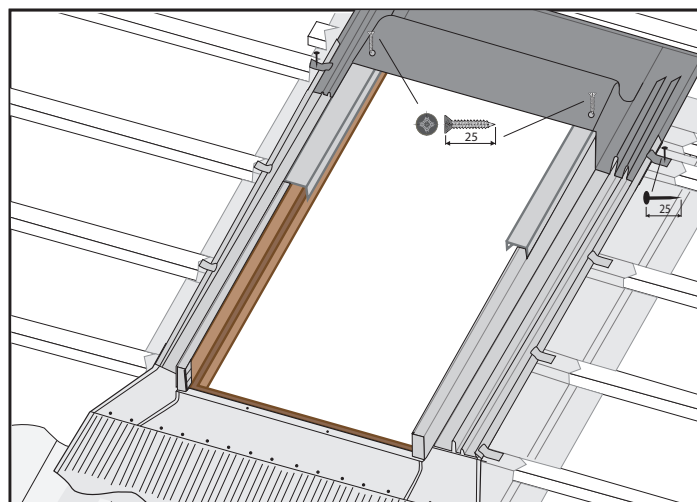


sestavy oken - KOMBI-lemování

- v případě osazení oken v sestavách začněte horním dílem **LD** (levé krajní okno z pohledu zvenku)
- pokračujte horními díly dalších oken v sestavě **SD** (okno sousedící s dalšími okny po obou stranách)
- dokončete osazením horního dílu posledního okna **PD** (pravé krajní okno)
 - v prostoru mezi okny spojte sousedící díly přehnutím spodní části plechu přes horní

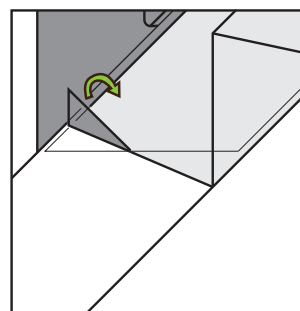

- 7**
- na horní díl umístěte vyrovnávací A-profil (podpěrku tašek)
 - na boční a horní díl nalepte samolepící těsnící klíny
 - po stranách těsně k nízkému žebro tak, aby klín klopil k oknu
 - nahoře cca 5 cm od horního okraje
 - klíny za každou tašku nařízněte a sestříhněte dle sklonu krytiny (klíny by měly zaplnit prostor mezi krytinou a lemováním, ale neměly by krytinu zvedat)
 - uzavřete kolem okna střešní krytinu
 - po stranách musí krytina dosahovat minimálně k vysokému žebro
 - nahoře nechte mezeru pro tekoucí vodu

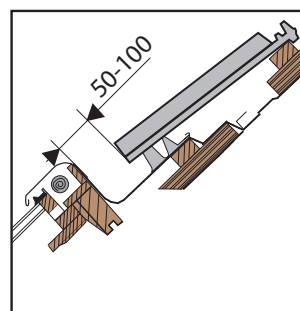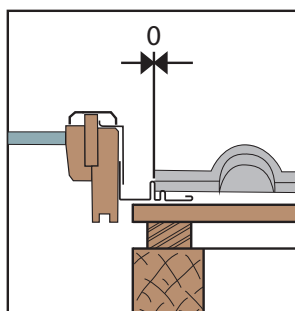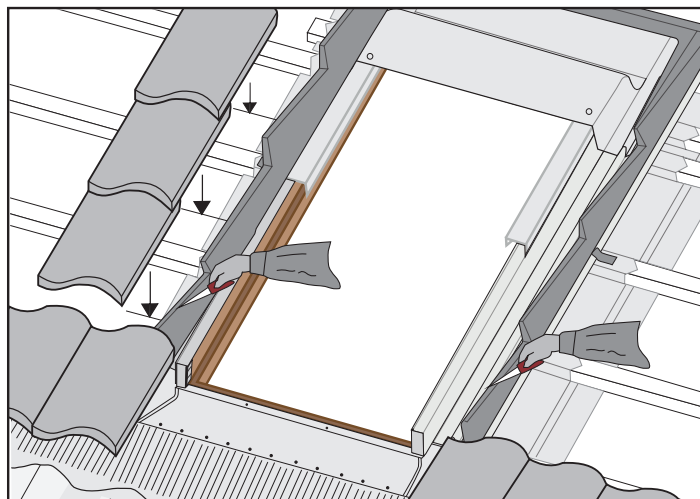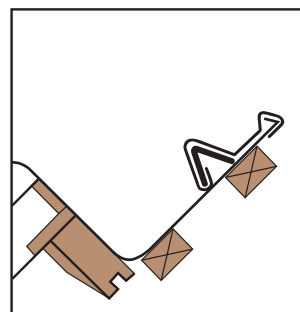

Dále pokračujte dle návodu střešního okna.